


## Moderní kamera do auta Blackbox DVR 1080p

1. USB napájení
2. AV port
3. HDMI port
4. ON/OFF tlačítko
5. Slot na SD karty
6. Tlačítko menu
7. Tlačítko OK
8. Tlačítko dolů
9. Tlačítko nahoru
10. Tlačítko mode - pro přepínání funkcí kamery
11. Funkce monitorování auta

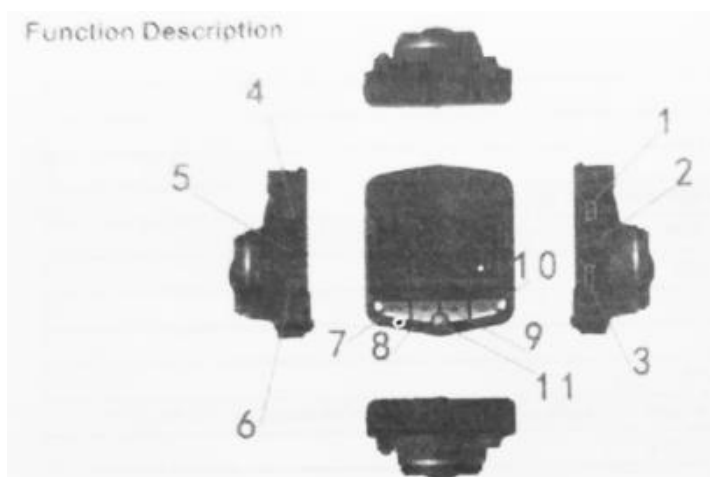

### Zprovoznění kamery:

Nejprve vložte do kamery paměťovou Micro SD kartu.

Zapojte kameru pomocí přiloženého kabelu do autozapalování. Během používání a záznamu je nutné mít kameru neustále připojenou ke zdroji napětí. Kamera je vybavena integrovanou baterií s nízkou kapacitou, která slouží pro eliminaci případných výpadků napájení během jízdy. Baterie neslouží k běžnému používání kamery a pořizování záznamu.

Kameru zapnete dlouhým stiskem červeného tlačítka on/off. Stejným tlačítkem jí i vypnete.

### Nahrávání:

Krátkým stiskem červeného tlačítka OK začne kamera nahrávat záznam. Na obrazovce bude blikat červený puntík.

Opětovným stiskem tohoto tlačítka nahrávání vypnete.

### Fotografování:

Stiskem tlačítka MODE se přesuňte do režimu fotografování. Tlačítkem OK pořídíte fotografie.

### Zvukový záznam:

Stiskem tlačítka MODE se přesuňte do režimu zvukového záznamu. Tlačítkem OK pořídíte záznam a opětovným stiskem jej vypnete.

### Nastavení:

Tlačítkem MENU se dostanete do nastavení videa. Stisknutím tlačítka MENU podruhé se dostanete do systémového nastavení. Šípkami nahoru a dolů se pohybujte v menu. Stisknutím tlačítka OK se dostanete do nastavení jednotlivých parametrů. Šípkami se zase můžete pohybovat nahoru a dolů v seznamu a tlačítkem OK potvrdíte výběr.

### Příklad Nastavení jazyka:

Stiskněte tlačítko Menu, stiskněte ho ještě jednou. Dále stiskněte šipku dolů (tlačítko úplně vpravo) – dostanete se na položku Jazyk (Language). Stiskněte tlačítko OK. Šípkami se přesuňte na požadovaný jazyk a stiskněte OK pro potvrzení. Opětovným stiskem tlačítka Menu se dostanete zpět do režimu nahrávání.

### Přehrávání videa:

Tlačítkem MODE můžete přepínat mezi jednotlivými režimy (nahrávání, fotografování, zvukový záznam, přehrávání). Pokud jste v režimu nahrávání, stiskněte 3 x tlačítko MODE. Šípkami můžete procházet mezi jednotlivými videi a fotografiemi. Stiskem tlačítka OK záznam přehrajete.

Stiskem tlačítka MENU v režimu přehrávání lze upravit další nastavení týkající se konkrétního záznamu. Například smazání videa.