


## Přenosný reproduktor (XTREME) - návod k použití



Přenosný multimediální přehrávač je nezbytné vybavení nejenom pro každého cestovatele, pohodlně s ním přehrajete hudbu i na domácí party či jen tak k příjemnému poslechu.

### Jednotlivé konektory:

1. Nabíjecí konektor
2. USB konektor
3. **AUX konektor** pro připojení mini Jack - mini Jack
4. **SD karta** (slot na zadní straně přístroje)

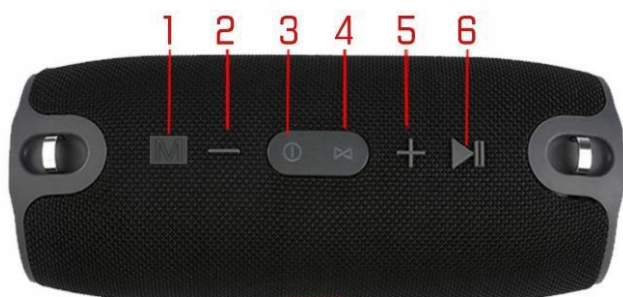

### Jednotlivá ovládací tlačítka:

1. Přepínání mezi rádiem a Bluetooth
2. Přepínání o písničku zpět
3. Tlačítko zapnutí ON/OFF
4. Tlačítko pro spárování telefonu s reproduktorem
5. Přepínání na další písničku
6. Tlačítko pro pozastavení / spuštění

### Jak se připojit k reproduktoru:

- Připojíme reproduktor k nabíjení do sítě. Před prvním použitím by se měl nabíjet alespoň 4 hodiny – následně dokáže hrát až 5 hodin.
- Zapneme reproduktor pomocí tlačítka ON/OFF (tlačítko 3).
- Zapneme si Bluetooth na svém telefonu, stiskneme tlačítko vedle tlačítka pro zapnutí a po vydání zvuku, by měl být reproduktor dohledatelný na vašem telefonu pod názvem „XTREME“.
- Pokud již byl spárován jednou, neukáže se jako nové zařízení, ale je možné že ho budete mít již v spárovaných zařízeních.
- Následně už můžete vybírat z vašeho playlistu na mobilu a užívat si venkovní atmosféru s tímto reproduktorem.

**Poznámka:** Zařízení je vybaveno FM tunerem, ale citlivost přijímače je poměrně slabá a je potřeba být pro jeho využití v místě s velmi dobrým rádiovým signálem. Přijímání rozhlasových vln doporučujeme prostřednictvím připojeného telefonu.

**Upozornění:** Uchovávejte mimo dosah dětí - chraňte před dětmi, výrobek **není** hračka. **Nerozebírejte**, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a popálení. V případě poruchy se obraťte pouze na odborný servis. Používejte pouze na věci určené. Nepoužívejte v mokřem prostředí.