

Aku nůžky na větve



Popis

- Stiskněte tlačítko pro spuštění a auto test projde. Bzučák zazvoní 2x. Indikátor napájení se rozsvítí a přejde do pohotovostního režimu.

Pohotovostní režim

- V tuto chvíli nelze řezat, je třeba provést funkci spuštění.

Start

- Stiskněte spoušť dvakrát rychle za sebou a uvolněte spoušť. Nůžky automaticky otevřou ústa do jejich maximálního otevření.

Smyk

- Zavřete spoušť a stříhejte nůžkami, dokud se neuzavře.

Uvolnit

- Pustte spoušť a nůžky do otvoru.

Otevřít spínač

- zavřete spoušť na 3 sekundy, přepněte otvor, bzučák přejde do malý otvor, přepněte na široký otvor dvěma cvaknutími a uvolněte spoušť. Dlouhé stisknutí v pohotovostním režimu: 6s spoušť se zavře, bzučák zazvoní, projde do pohotovostního režimu a před řezáním se musí „restartovat“.

Automatický pohotovostní režim

- 30 sekund bez řezání, stroj přejde do pohotovostního režimu. pohotovostní režim po jedné minutě, automaticky přejde do režimu spánku.

- Nůžky nefungují normálně, zapněte stop a bzučák.

Změňte velikost otvorů za 3 sekundy

Tento produkt může libovolně nastavit velikost otvoru čepele podle tloušťky větve stromu.

1. Otevřete a zavřete spoušť na 3 sekundy. Přepnutí otvoru a přepnutí na malý otvor jedním zvukem bzučáku Přepnutí na větší otvor,
2. Výrobek má ve výchozím nastavení velký otvor. Při prořezávání větví o tloušťce 15 mm a tenké větve, zavřete spoušť na 3 sekundy a přepněte otvor Přepněte bzučák na malý otvor a uvolněte spoušť.
3. Při stříhání větví o tloušťce a tloušťce větší než 15 mm zavřete spoušť na 3 sekundy a přepněte otevírací bzučák na zvonek. Přepněte na velké otevření a uvolněte spoušť. Tímto způsobem můžete zlepšit životnost baterie a efektivitu prořezávání. Tato funkce je vhodná pro zahradní nůžky s otvory 20-32 mm.



Přehled produktů



Poznámka,

1. Přečtěte si pozorně pokyny
2. Baterii lze nabíjet pouze uvnitř.
3. Dvojitá izolace, není nutné uzemnění
4. Bezpečná nabíječka transformátoru.
5. Nabíjení baterie se automaticky přerušuje, pokud dojde k přehřátí

Popis výrobku

Tento produkt jsou akumulátorové elektrické nůžky na větve, skládající se z pevné čepele, pohyblivé čepele, lithiové baterie, nabíječky a dalších součástí. Určeno pro řezání nebo sady, vinice atd. Jednoduché a snadné použití, má také 8-10krát vyšší účinnost než tradiční ruční nůžky. Kvalita prořezávání je mnohem vyšší ve srovnání s ručními nůžkami,

Výkon	550W
Nabíjecí napětí	AC110-220V 50-60Hz
Hmotnost	2,1 kg
Doba nabíjení	60-120min
Doba provozu na 1 baterii	4-5hodin
Kapacita řezu:	průměr 0-28 mm

- Přečtěte si prosím pečlivě všechna bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení varování a pokynů

může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, těžké popáleniny a další nehody.

- Elektrické zahradnické nůžky nepoužívejte ani nevystavujte v deštivých podmínkách.
- Při práci nikdy nepřibližujte ruce do oblasti sekání elektrického prořezávače.

Opatření před použitím

Před začátkem pracovního dne se ujistěte, že je baterie dostatečně nabitá. Při všech operacích kromě prořezávání vždy odpojte zahradnické nůžky od napájecího kabelu. **NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE TO UDĚLAT PŘI OSTŘENÍ NEBO MAZÁNÍ.** Pokaždé zkontrolujte, zda je čepel řádně utažena.

Akce

1. Vložte baterii do napájecího konektoru nůžek.
2. Zapněte vypínač prořezávačky. Vzhledem k tomu, že po prvním použití bude LED indikátor svítit zeleně a bzučák 2x zabzučí.
3. Dvakrát klikněte na spoušť, nože se automaticky otevřou.
4. Normální zastřihování: stisknutím spouště zavřete čepel a uvolněním spouště čepel otevřete. Zavření čepel: Pokračujte ve stisknutí spouště, nepřetržitý bzučivý zvuk znamená, že čepel zůstane zavřená.
5. Před zahájením práce zkontrolujte, zda prořezávačka funguje dobře, stisknutím spouště zavřete a uvolněním spouště otevřete nože, aniž byste cokoli řezali. Toto opakujte několikrát.

Poznámka:

Používejte prosím zařízení podle pokynů. Zařízení nepoužívejte, pokud jsou poškozeny elektrické zahradnické nůžky, baterie a nabíječka. Elektrické nůžky na větve nelze normálně zapnout ani vypnout vypínačem. Nepoužívejte prosím elektrické zahradnické nůžky. Elektrické zahradnické nůžky, které nelze ovládat vypínačem, jsou nebezpečné a vyžadují opravu.

1. Stiskněte spoušť a podržte ji několik sekund, poté ji uvolněte, čepel se zavře a neotevře se.
2. Odpojte napájecí kabel od baterie.
3. Uklidit, uklidit a zabalit zahradnické nůžky do krabice na nářadí.

Baterie se nabíjí

Před prvním použitím elektrické nůžky se doporučuje nabít novou baterii. Připojte výstup nabíječky baterií do zásuvky pro nabíjení baterie a poté zapojte nabíječku do elektrické zásuvky. LED indikátor na baterii se během nabíjení rozsvítí ČERVENĚ a po úplném nabití baterie se rozsvítí ZELENĚ. Plné nabití baterie trvá přibližně 2-4 hodiny. Plně nabitá baterie vydrží 2-4 hodiny nepřetržitého zastřihování.

Upozornění

1. Je normální, že se nabíječka a baterie během nabíjení zahřívají.
2. Pokud se baterie delší dobu nepoužívá, doporučuje se nabíjet baterii jednou za 3 měsíce, aby se zajistilo, že nízká spotřeba neovlivní životnost baterie.
3. . U nové baterie nebo baterie, která nebyla delší dobu používána, to bude trvat asi 5 cykly nabíjení a vybití před dosažením plné kapacity.
4. Nenabíjejte plně nabitou baterii ihned po několika minutách používání, sníží se tím životnost baterie a výkon.
5. Nepoužívejte poškozenou baterii a nabíječku nebo baterii rozeberte.
6. Neumisťujte baterii do blízkosti zdroje tepla s vysokou teplotou, v ohni nebo při dlouhodobém vystavení zdroji tepla s vysokou teplotou baterie exploduje.
7. Nenabíjejte baterii ve venkovním nebo vlhkém prostředí.
8. U zahradnických nůžek je normální, že zmenšují průměr řezu, když je kapacita baterie padá.
9. Během nabíjení nepoužívejte nůžky. Během toho musí být odpojen od baterie nabíjení.
10. Neskladujte baterie ve vlhkém prostředí.

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral naše produkty! Abyste mohli produkt lépe využívat, přečtěte si prosím celý tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. naši specialisté odpoví.

A POZOR!

VAROVÁNÍ! Přečtěte si varování a bezpečnostní pokyny. Nedbání varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění. Uchovejte všechna varování a pokyny pro budoucí použití.

Ochrana životního prostředí

Dodržujte všechna pravidla a předpisy pro likvidaci odpadu platné ve vaší zemi. Elektrické spotřebiče se nesmí likvidovat s domovním odpadem. Zařízení, příslušenství a obal musí být recyklovány. Požádejte svého autorizovaného prodejce o aktuální informace o likvidaci ekologického odpadu.



1. Baterie
2. Nabíječka
3. Nůžky
4. Klíče

Mazání

A Pro všechny tyto operace musí být zahradnické nůžky odpojeny. Promazávejte alespoň dvakrát denně (brzy ráno a brzy odpoledne. Aby bylo zajištěno správné mazání, musí být čepel zahradnických nůžek odjištěna

Udělat toto:

1. Na zadní straně nůžek je otvor pro plnění oleje, vyjměte bavlnu.
2. Umístěte trysku olejové láhve do mazacího otvoru. Držte olejovou láhev svisle a poté namažte).
3. Po dokončení mazání ucpete vatou.
4. Zapněte prořezávač, dbejte na správné dávkování mazání.



Ostření ostří

Pro všechny tyto operace musí být zahradnické nůžky odpojeny.

Každé ráno kontrolujte těsnost čepel. Dobře utažená čepel by se neměla pohybovat zleva doprava. Pokud je nůž správně

utažen, měli byste být schopni zavřít zahradnické nůžky ručně (bez použití síly).

1. Odjistěte šroub a vyjměte jej.

2. Použijte dodaný vnitřní šestihranný klíč a upravte napnutí matice, dokud nástroj nezacvakne.

3. Zajistěte šroub a poté zkontrolujte dotažení podle výše uvedeného postupu.




Poznámka: Je možné provést mírný pohyb směrem k uzavření čepele. Tento pohyb je normální a může být způsoben mezerou mezi zuby hřebene a pastorku.

Výměna čepele

Pro všechny tyto operace musí být zahradnické nůžky odpojeny.

1. Pomocí hlavy Phillips na nástroji odšroubujte dva šrouby a sejměte kryt
2. Pomocí druhého konce speciálního nástroje odstraňte šroub a elastomerovou podložku.
3. Pomocí speciálního nástroje opět vyšroubujte matici zajišťující šroub... a vyjměte přítlačnou podložku.
4. Vyjměte nůž, vyměňte nůž,

5. V případě potřeby vyčistěte okolí ozubeného kola (poznámka: nepoužívejte chemikálie).
6. Nasadte na nůžky nový nůž.
7. Nainstalujte přítlačnou podložku, poté ji zašroubujte a seřidte utažení matice zajištěného šroubu, dokud nástroj nezacvakne.
8. Nasadte elastomerovou podložku na šroub a utáhněte
9. V případě potřeby namažte zuby pilového kotouče grafitovým mazivem,
10. Nasadte kryt na nůžky a utáhněte oba šrouby.

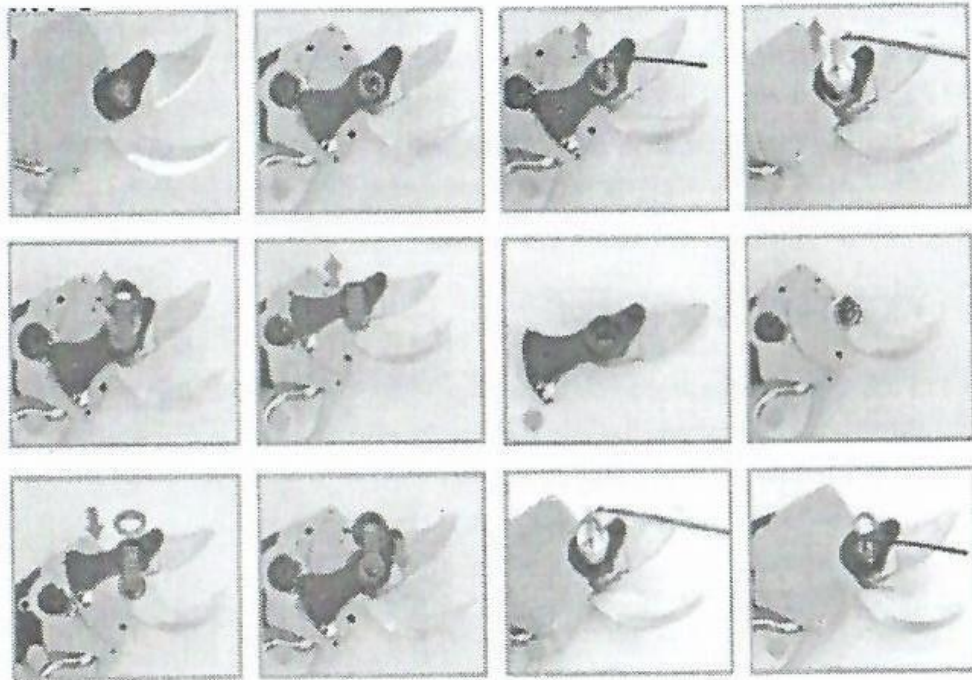

Čištění a dezinfekce řezací hlavy. Řezací hlavu lze vyčistit, aby se odstranily veškeré zbytky (míza atd.). K tomuto účelu doporučujeme použít ekologický sprej JIALIMAO. Řezací hlavu je také možné dezinfikovat, aby se zabránilo šíření chorob na dřevo. Za tímto účelem doporučujeme vyvarovat se použití žíravých prostředků, které mohou zařízení poškodit. Neváhejte nás kontaktovat, abychom vám mohli pomoci s výběrem vašich produktů.

Provoz a údržba

A Když je stroj v provozu, vždy držte ruce mimo řezací hlavu.

Obsluha a údržba zahradnických nůžek

1. Neřežte větve nad uvedený průměr, neřežte tvrdé předměty jako kov, kámen nebo jiné nerostlinné materiály. Pokud jsou nože opotřebované nebo poškozené, je třeba je vyměnit.
2. Udržujte nůžky v čistotě, k čištění nůžek, baterie a nabíječky používejte čistý hadřík (nepoužívejte žádné abrazivní čističe nebo čističe na bázi rozpouštědel), jemným kartáčkem odstraňte prach z hlavy nůžek.
3. Prořezávačku, baterii ani nabíječku neponořujte do žádné kapaliny.
4. Dodržujte pokyny pro správné používání zahradnických nůžek, nepoužívejte zahradnické nůžky, pokud jsou poškozené zahradnické nůžky, baterie nebo nabíječka
5. Prořezávač nepoužívejte, pokud nefunguje, ihned odešlete do správy, použijte zahradní nůžky jsou nebezpečné, když nástroj nefunguje nebo nefunguje správně.
6. Ujistěte se, že je prořezávačka vypnutá během jakýchkoli úprav, změn příslušenství nebo skladování. Toto ochranné opatření má za cíl snížit riziko náhodné aktivace prořezávače.
7. Ujistěte se, že jsou nože zavřené, když je nepoužíváte, sklad nůžek musí být mimo dosah DĚTÍ. Nedovolte, aby prořezávku používal někdo, kdo není obeznámen s

obsluhou prořezávačky nebo s návodem, je nebezpečné používat prořezávku bez řádného proškolení a pochopení.

8. Použití prořezávače musí být v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu a způsobu použití a musí zohledňovat pracovní prostředí a druh vykonávané práce. Používání prořezávače, který není v souladu s jeho schopnostmi a specifikacemi, je nebezpečné.
9. . Po každém použití odstraňte nečistoty z pohyblivých a stacionárních nožů a poté naneste mazivo na tu stranu ostří, kde se setkávají pohyblivé a stacionární nože. To udrží nože v dobrém stavu a sníží odpor při používání, prodlouží provoz nůžek a životnost nože.

Provoz a údržba baterií

1. Nenabíjejte baterii při okolní teplotě nižší než 32 °F (0 °C) nebo vyšší než 113 °F (45 °C).
2. . Před připojením napájecího kabelu k baterii se ujistěte, že je baterie vypnutá. Používejte pouze nabíječku dodávanou s prořezávačkou, použijte jinou nabíječku, která ji nemá
3. splňuje specifikace nabíjení baterie, může způsobit požár.
4. Pokud se baterie nepoužívá, musí být vodivé předměty umístěny mimo dosah baterie.
5. Nerozebírejte baterii.
6. Nezkratujte baterii.
7. Nepoužívejte baterie v blízkosti zdroje tepla
8. Nevhazujte baterie do ohně nebo vody.

9. Nenabíjejte baterii v blízkosti ohně nebo na přímém slunci
 10. Do baterie nevkládejte hřebík, nebijte do ní kladivem, nenarážejte do baterie,
 11. Nepoužívejte baterii, která je poškozená nebo zdeformovaná.
 12. Na baterii neprovádějte pájení ani svařování.
 13. Neobracejte směr nabíjení baterie, neměňte polaritu spojů popř: nadměrné vybití baterie
 14. Nepřipojujte baterie k nabíjecím zásuvkám nebo autozapalovači;
 15. Nepoužívejte baterie na jiných zařízeních, než jsou určené zahradnické nůžky
 16. Nedotýkejte se přímo lithiových článků v baterii.
 17. Nevkládejte baterii do mikrovlnné trouby, při vysoké teplotě nebo vysoké teplotě
 18. . Nepoužívejte vytékající baterii.
 19. Uchovávejte baterii mimo dosah DĚTÍ
 20. Baterii nepoužívejte ani neumísťujte na přímé sluneční světlo (nebo do vozidla vystaveného přímému slunečnímu záření), mohlo by dojít k přehřátí nebo spálení baterie, což zkrátí životnost baterie.
- ▲ Upozornění! Přečtěte si prosím pozorně všechny pokyny, nedodržení pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému vážnému poškození!

Bezpečnost na pracovišti

1. Udržujte svůj pracovní prostor čistý a světlý, nedbalý a tmavý pracovní prostor může způsobit nehody.
2. Nepoužívejte nůžky ve výbušném, hořlavém nebo vlhkém prostředí
3. Před použitím prořezávače držte DĚTI a přihlížející mimo dosah, aby nedošlo k náhodnému zranění způsobenému rozptýlením.