

Český návod



Aku sekačka 12V

Na bezpečnosti záleží

1. Zakažte dětem používat toto zařízení.
2. Zařízení používejte v následujících prostředích: dostatek světla, nikdo jiný v prostoru sečení.
3. Pozemky s ocelovými trubkami a mnoha kameny je zakázáno používat v deštivých dnech.
4. Před použitím zařízení pečlivě zkontrolujte. Pokud se zjistí, že zařízení je poškozen nebo opotřeben, nejprve vyměňte náhradní díly a poté zařízení použijte.
5. Při používání nenoste volné oblečení. Vlasy, ruce a nohy jsou přitom daleko od pohyblivých částí zařízení.
6. Je zakázáno vystavovat zařízení deštivým dnům nebo vlhkým místům, aby se zabránilo vniknutí vody do baterií a poškození motorů.
7. Napájení musí být odpojeno, když je potřeba zařízení bez dozoru, dostatečná vzdálenost nad překážkami, abnormální vibrace zařízení a výměna radlice. Před prováděním dalších operací na zařízení počkejte, až nůž zcela přestane fungovat.



Specifikace

doba nabíjení	30min/1 hod
Materiál	ocelová trubka/hliníková trubka, technické plasty ABS
volnoběžné otáčky	18000 ot./min
čas	asi 2 hodiny/3 hodiny
Baterie	12V/24V lithiová baterie bez zátěže


! Tento stroj je vhodný pro rodinné použití, vhodný pouze pro sekání trávy na zahradním trávníku!

instalace

1. Stisknutím tlačítka dolů upravte délku teleskopické tyče.



2. Instalace krytu

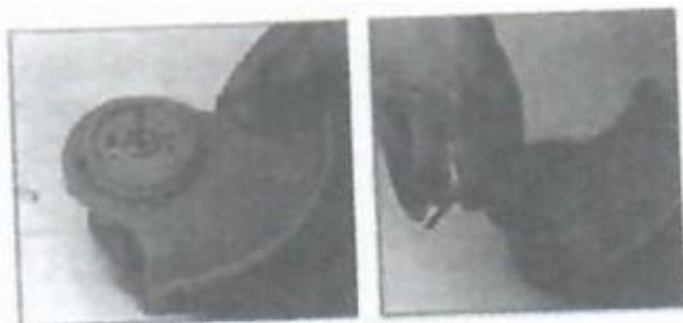

3. **Nastavení úhlu hlavy skříně motoru:** stiskněte kruhové tlačítko pro nastavení úhlu krytu:



4. **Instalace nože:** štěrba sloužící k upevnění nože na horní straně sekačky na trávu, vložte nůž do štěrby, vyrovnejte otvor pro šroub a otočte do štěrby.

